Guide sommaire
d’installation matérielle
Avaya S8500 Media Server

555-245-701FR
Edition 5.1
Juin 2006

© 2006 Avaya Inc.
Tous droits réservés.

Avis

Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir l'exactitude et la pertinence des informations contenues dans ce document au moment de son impression. Avaya Inc. ne peut cependant être tenue responsable des éventuelles erreurs ou omissions. Les modifications et corrections apportées à ce document pourront être incorporées dans les éditions futures.

Pour obtenir l'ensemble des informations juridiques, reportez-vous au document complet : Avaya Legal Page for Software Documentation, référence 03-600758.

Pour trouver ce document sur notre site Web, rendez-vous sur http://www.avaya.com/support **et indiquez simplement la référence appropriée dans la zone de recherche.**

Responsabilité relative à la documentation

Avaya Inc. n'est pas responsable des modifications, ajouts, suppressions apportées à la version originale publiée de cette documentation, sauf si ces modifications, ajouts, suppressions ont été effectuées par Avaya. Le client et/ou l'utilisateur final accepte d'indemniser Avaya, ses agents et ses employés pour toute plainte, action en justice, demande et jugement résultant de ou en rapport avec des modifications, ajouts ou suppressions dans la mesure où celles-ci sont effectuées par le client ou l'utilisateur final.

Responsabilité relative aux liens

Avaya Inc. ne peut être tenue responsable du contenu ou de la fiabilité des sites Web référencés dans ce document. En outre, Avaya n'approuve pas nécessairement les produits, services ou informations décrits ou fournis sur ces sites. Nous ne pouvons garantir le fonctionnement permanent des liens et n'avons aucun contrôle sur la disponibilité des pages liées.

Garantie

Avaya Inc. offre une garantie limitée sur ce produit. Consultez votre contrat de vente pour connaître les modalités de cette garantie. Vous trouverez en outre le texte de la garantie standard d'Avaya, ainsi que des informations sur l'assistance relative au produit, valable pour la durée de la garantie, sur le site Web :

http://www.avaya.com/support.

Copyright

Sauf mention contraire expressément formulée, le produit est protégé par les lois de copyright et de droits de propriété. La reproduction, le transfert ou l'utilisation non autorisé peut constituer un délit dans le cadre de la loi applicable.

Assistance Avaya

Avaya vous propose un numéro de téléphone que vous pouvez utiliser pour signaler des problèmes ou poser des questions relatives à votre produit. Pour les Etats-Unis, ce numéro de téléphone est le : 1 800 242 2121. Pour connaître les autres numéros de téléphone du service d'assistance technique, visitez le site Web d'Avaya à l'adresse

http://www.avaya.com/support.

Caractéristiques et procédures

1 Vérification du matériel

2 Installation du matériel

3 Raccordement des câbles

4 Configuration de l'onduleur et du commutateur Ethernet

5 Connexion de l'ordinateur portable

6 Connexion aux unités de raccordement

7 Dépannage

Caractéristiques du matériel			
	Poids	**Dimensions**	
Equipement	**kg**	**cm**	**Hauteur (U)**
Serveur S8500B	13	4,5 x 43 x 51	1
Serveur S8500C	13	4,5 x 43 x 56	1
Onduleur	>15	9 × 43 × 48	2
Commutateur Ethernet			
C363T	5	4,5 x 43 x 37	1
C364T	5	4,5 x 43 x 37	1

Légende

Technicien Avaya ou partenaire commercial

Client

Câble droit CAT5



Câble CAT5 croisé

Prise électrique murale sans commutateur

2

Etape de la procédure

Documentation

PC portable de configuration



Réseau local client

Administration système

Feuille EPW complétée

Attention ! Ne pas se coincer les doigts

Bracelet antistatique requis

Avertissement ! Soulever le matériel à deux

85qsclgn LAO 102805

1 Vérification du matériel

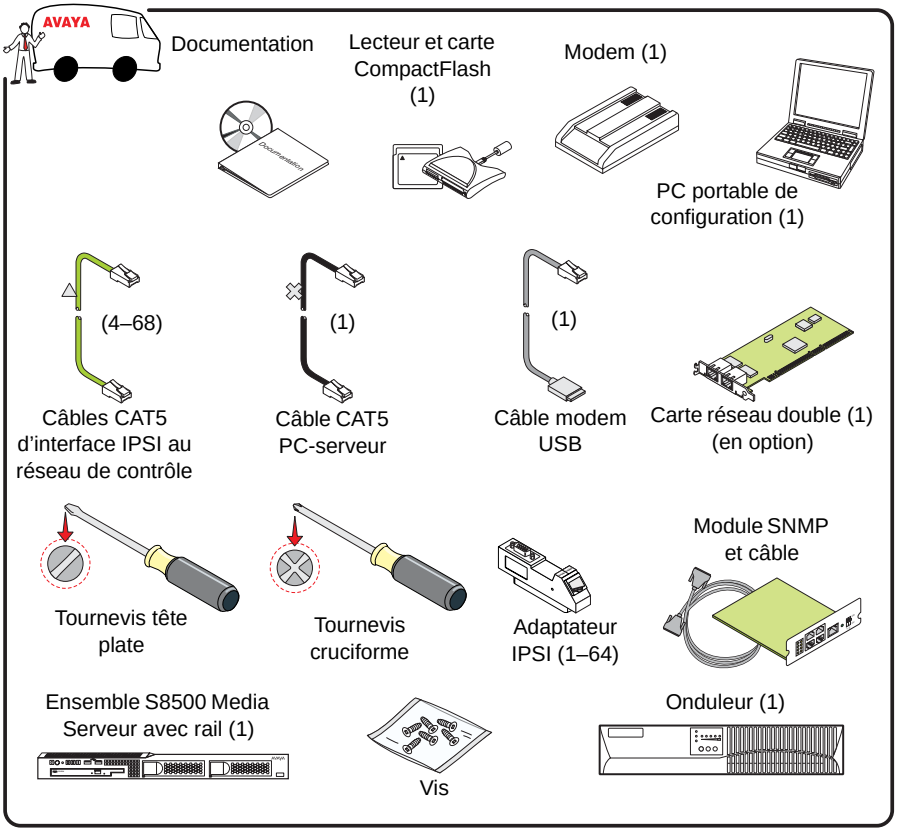

85qscep1 LAO 032106

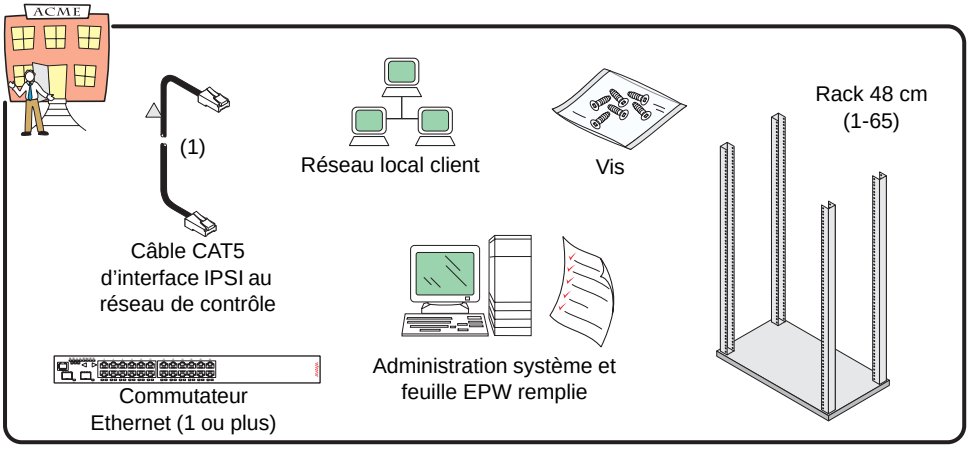

2a Installation du matériel : module SNMP*

* Si fourni par Avaya

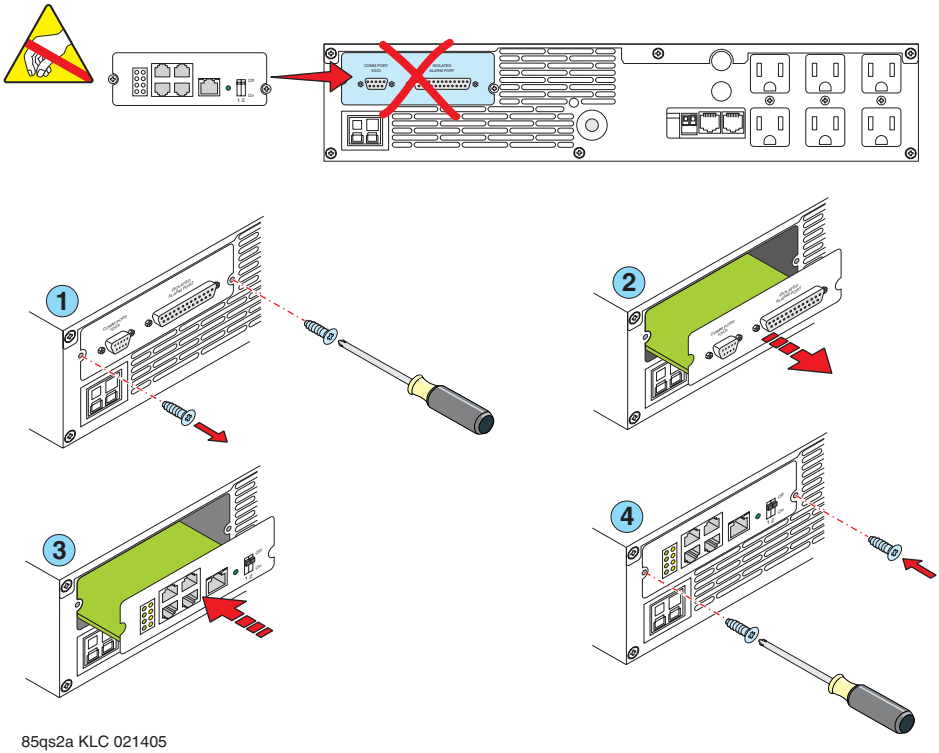

85qs2a KLC 021405

2b Installation du matériel : montage des supports de fixation

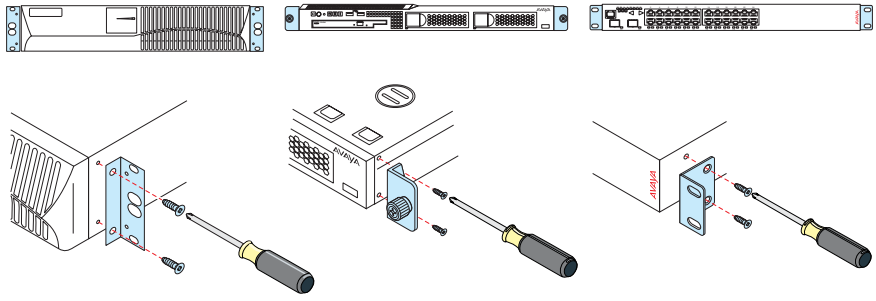

(Avaya C363T et C364T uniquement)

85cqsc2b LAO 032106

2c Installation du matériel : carte réseau double* (S8500B)

* En option

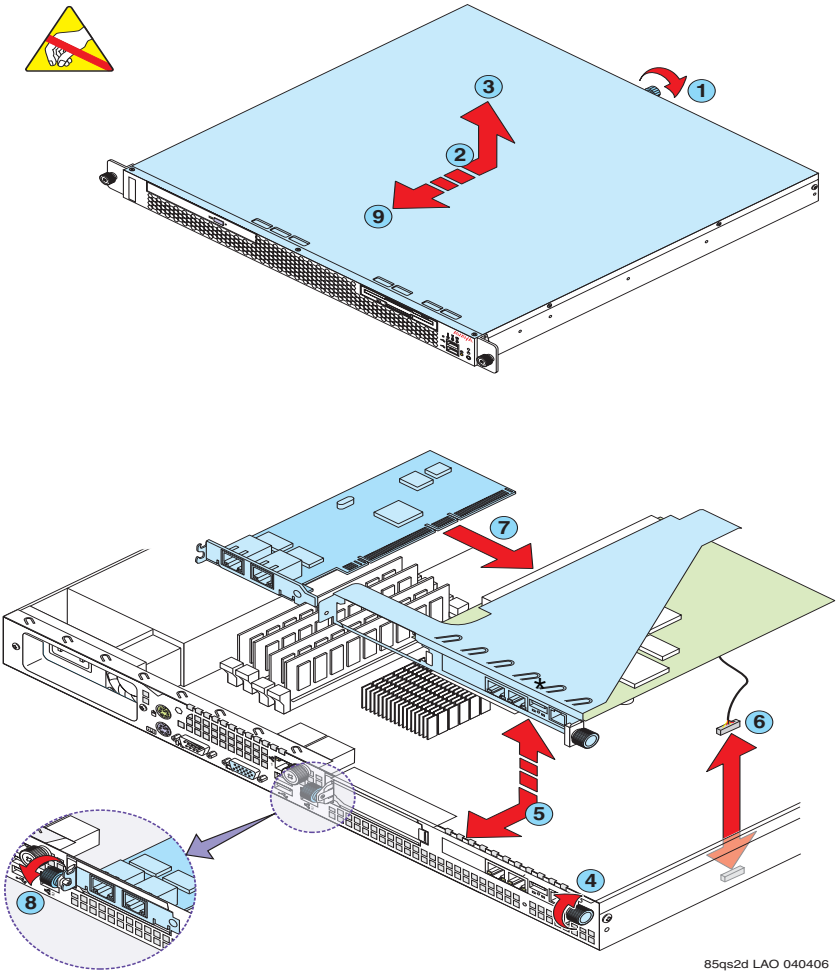

* Saisissez la carte réseau par le bord ou les coins supérieurs et alignez-la avec l'emplacement PCI-2.

2d Installation du matériel : installation du S8500B sur rail

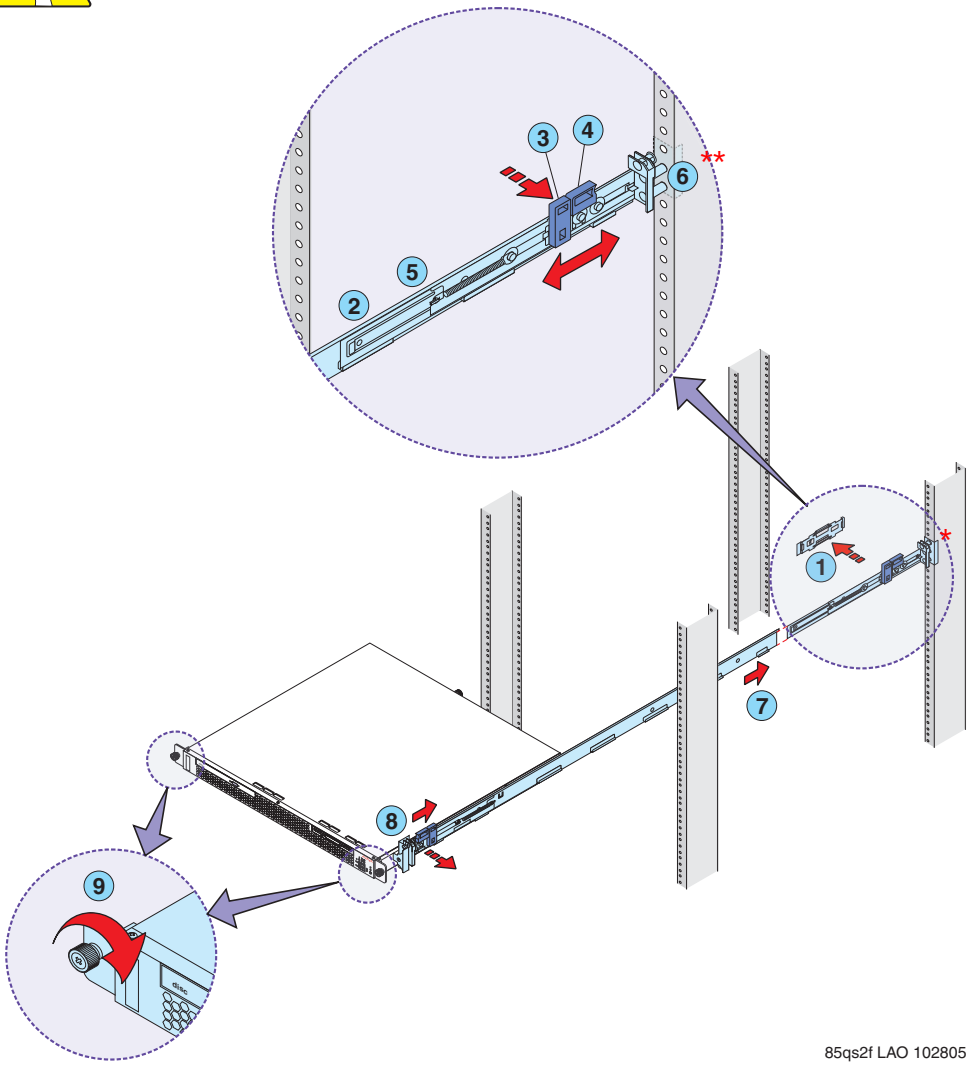

85qs2f LAO 102805

*Taille minimale des perçages dans le rail : M6 (6 mm)

**Vérifiez que les broches sont complètement imbriquées dans le montant.

2e Installation du matériel : installation du S8500C sur rail

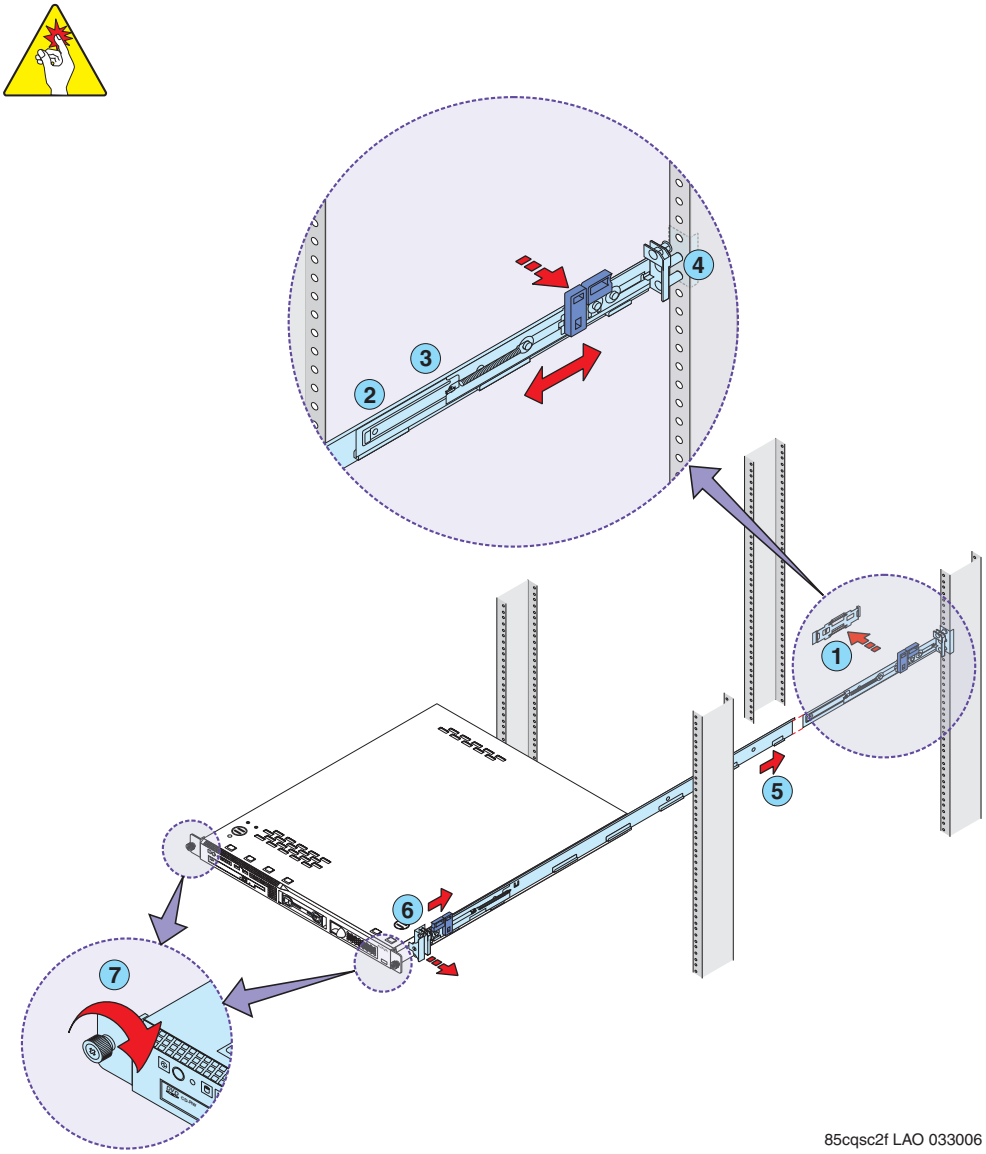

85cqsc2f LAO 033006

2f Installation du matériel : montage en rack (S8500B)

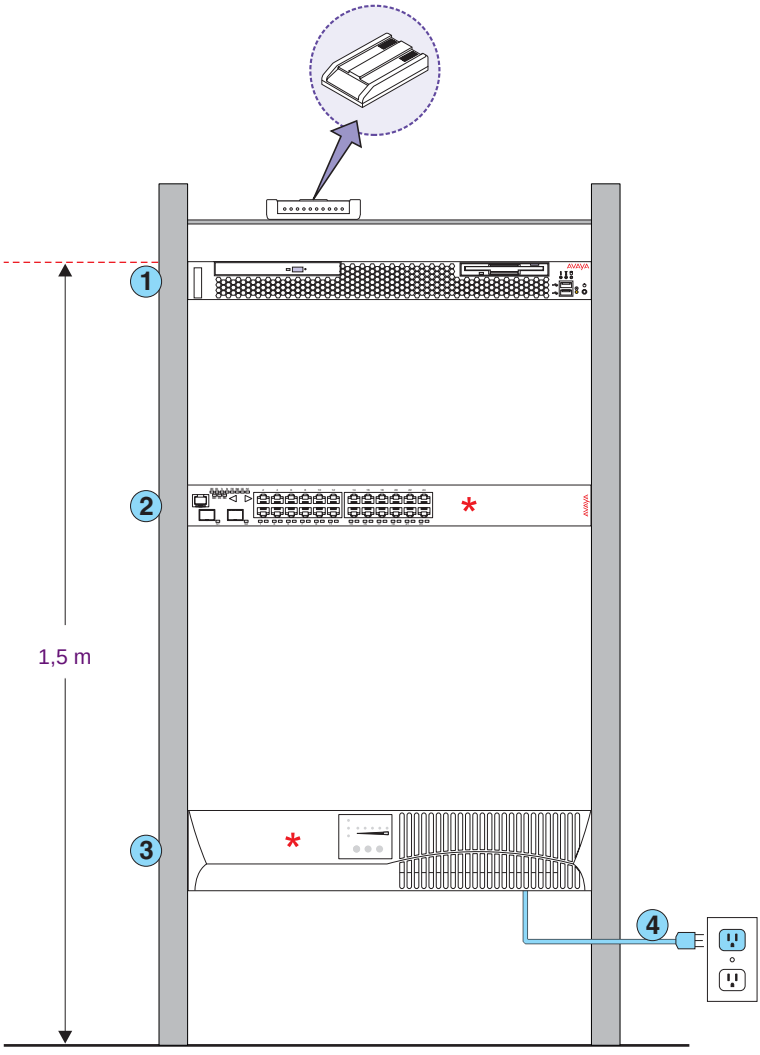

* Peut être fourni par le client

2g Installation du matériel : montage en rack (S8500C)

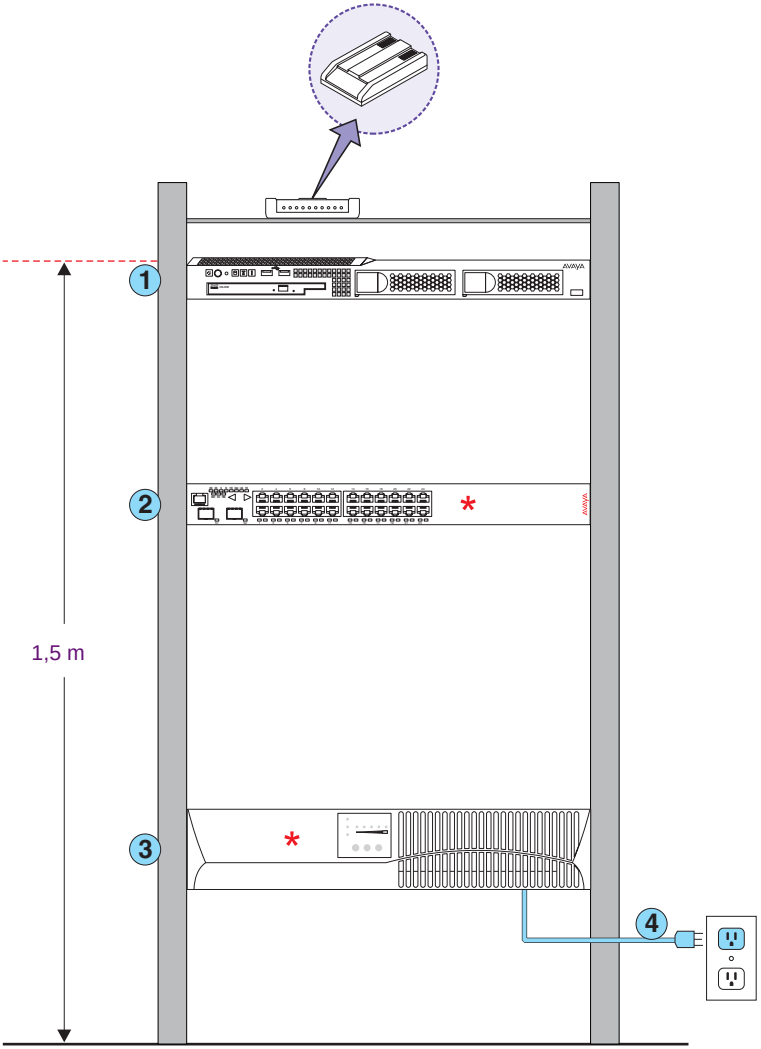

3a Raccordement des câbles (S8500B)

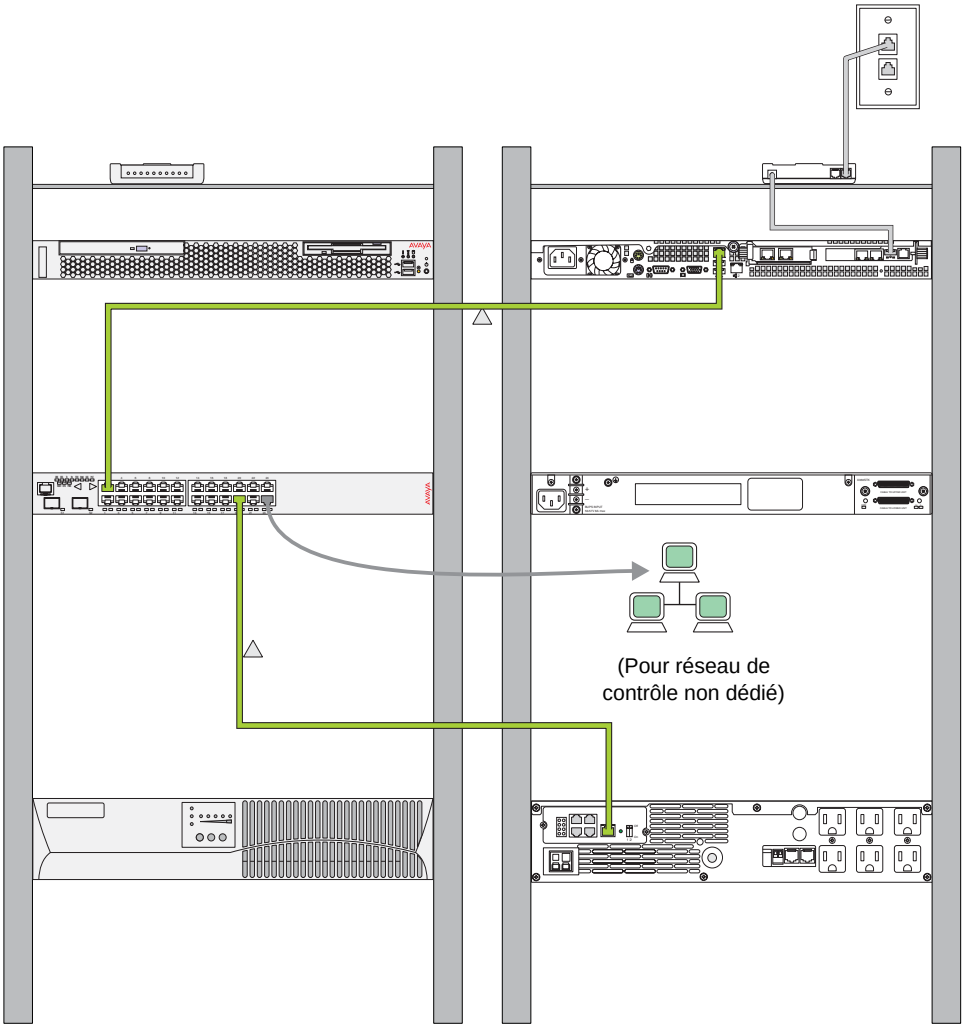

Note :

Veillez à bien connecter le modem au port USB du SAMP.

3b Raccordement des câbles (S8500C)

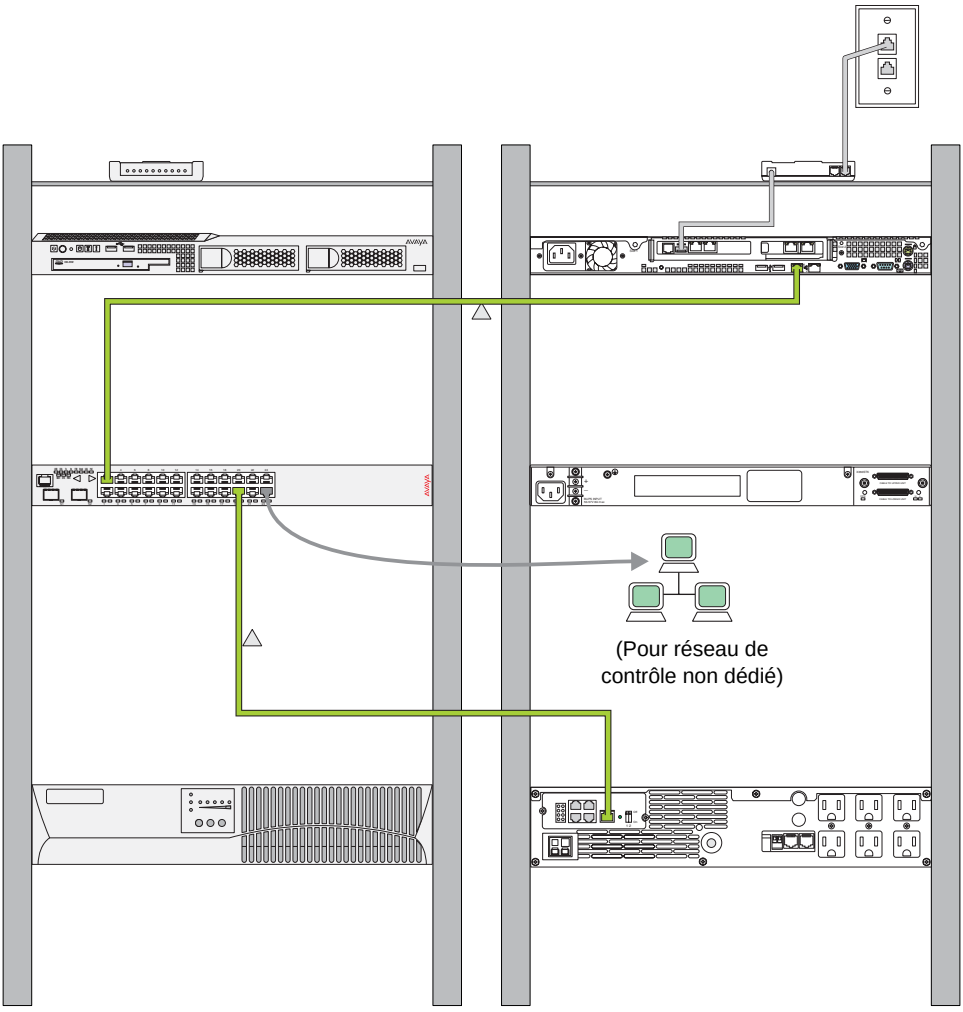

Note :

Veillez à bien connecter le modem au port USB du SAMP.

4a Configuration de l’onduleur* (S8500B)

* Si fourni par Avaya

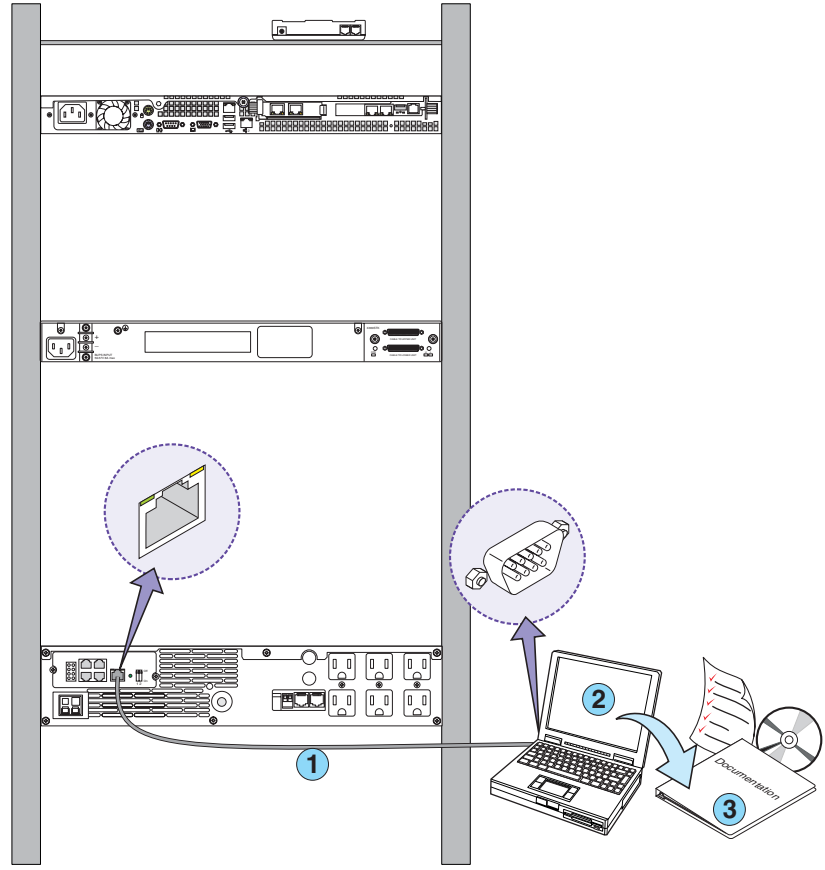

85qsc4a LAO 030905

4b Configuration de l'onduleur* (S8500C)

* Si fourni par Avaya

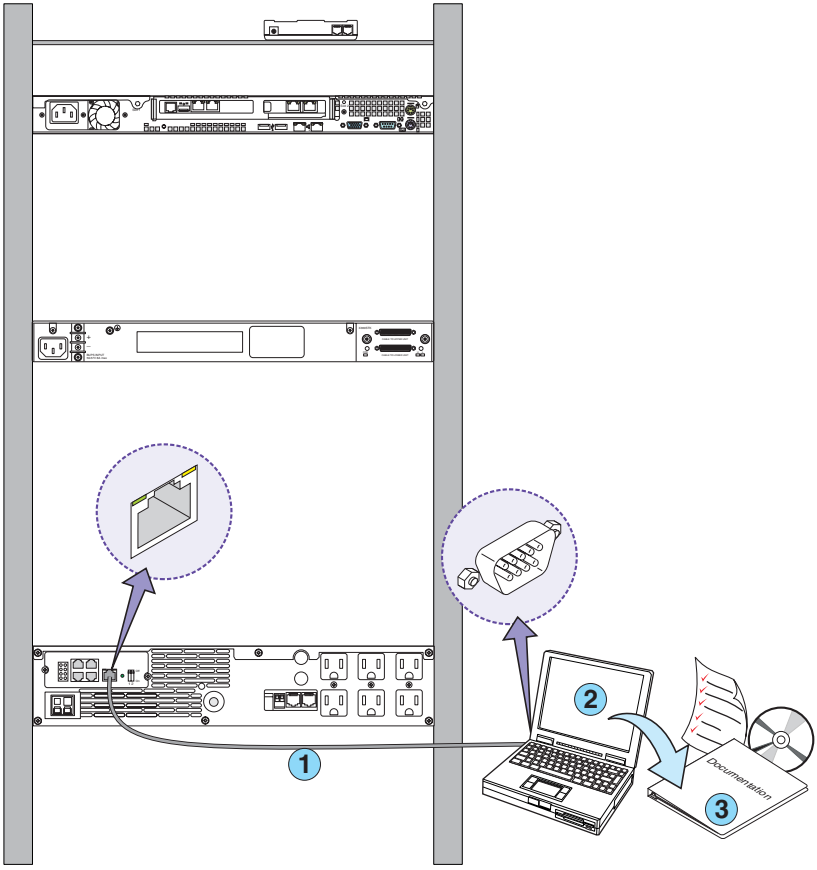

85cqsc4a LAO 033006

4c Configuration du commutateur Ethernet* (S8500B)

* Si fourni par Avaya

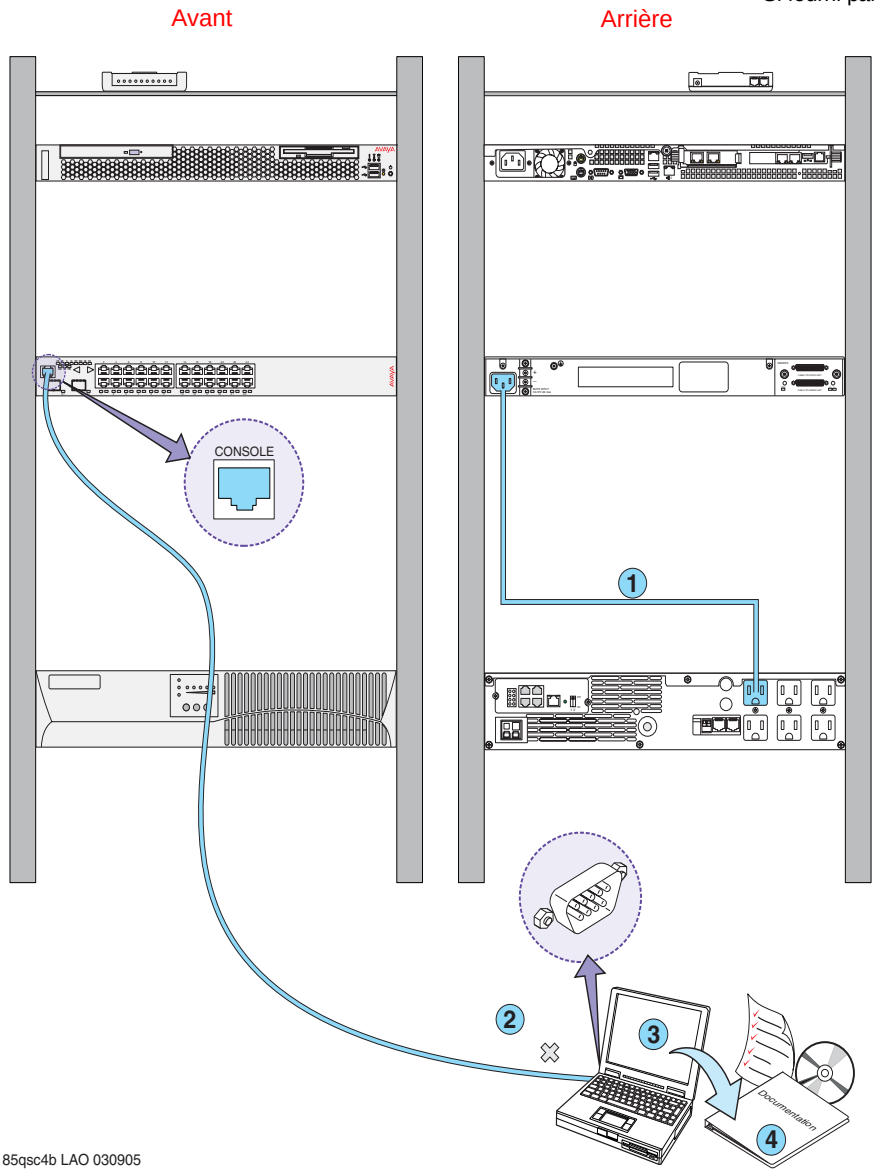

4d Configuration du commutateur Ethernet* (S8500C)

* Si fourni par Avaya

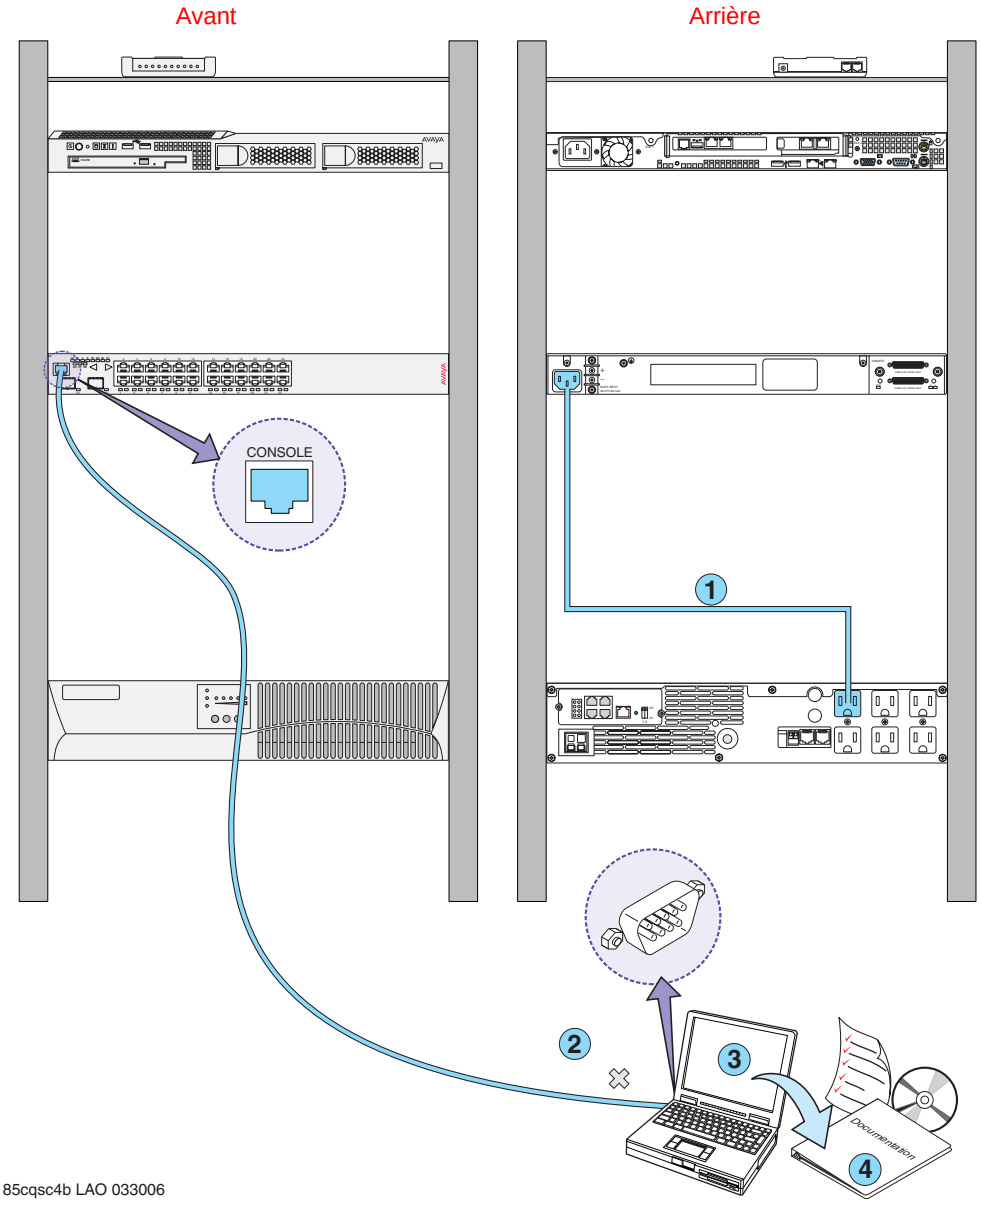

85cqsc4b LAO 033006

5a Raccordement du PC portable (S8500B)

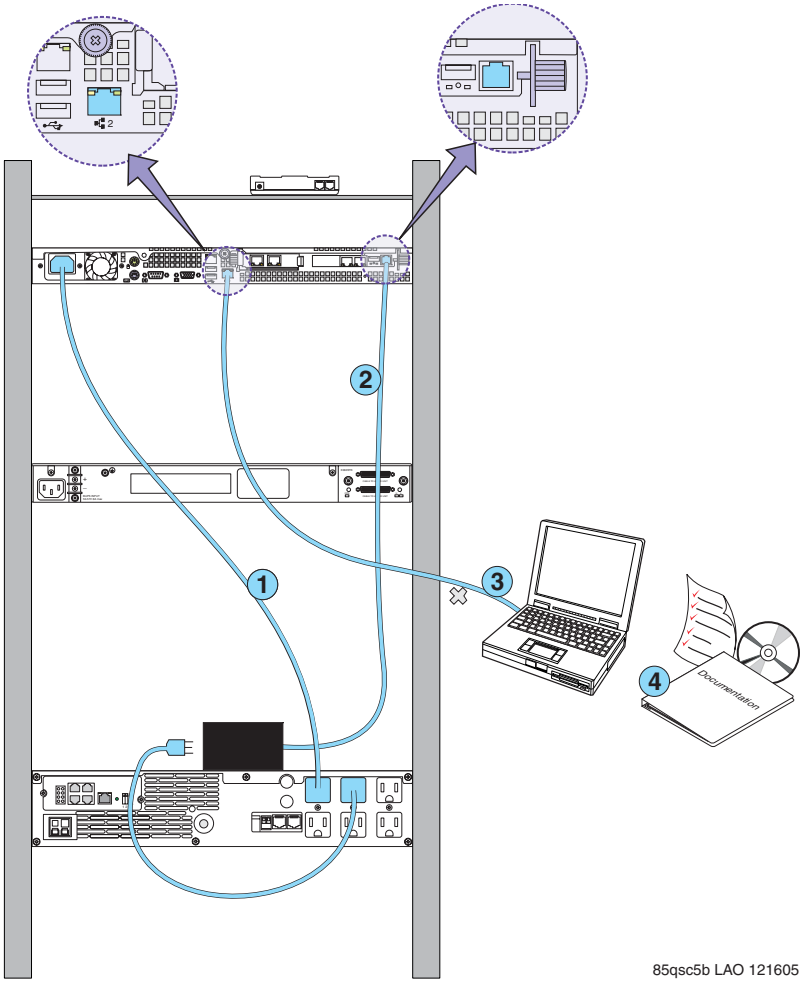

Important !

Arrêtez-vous ici si le serveur média n'est pas connecté à une unité de raccordement.

5b Raccordement du PC portable (S8500C)

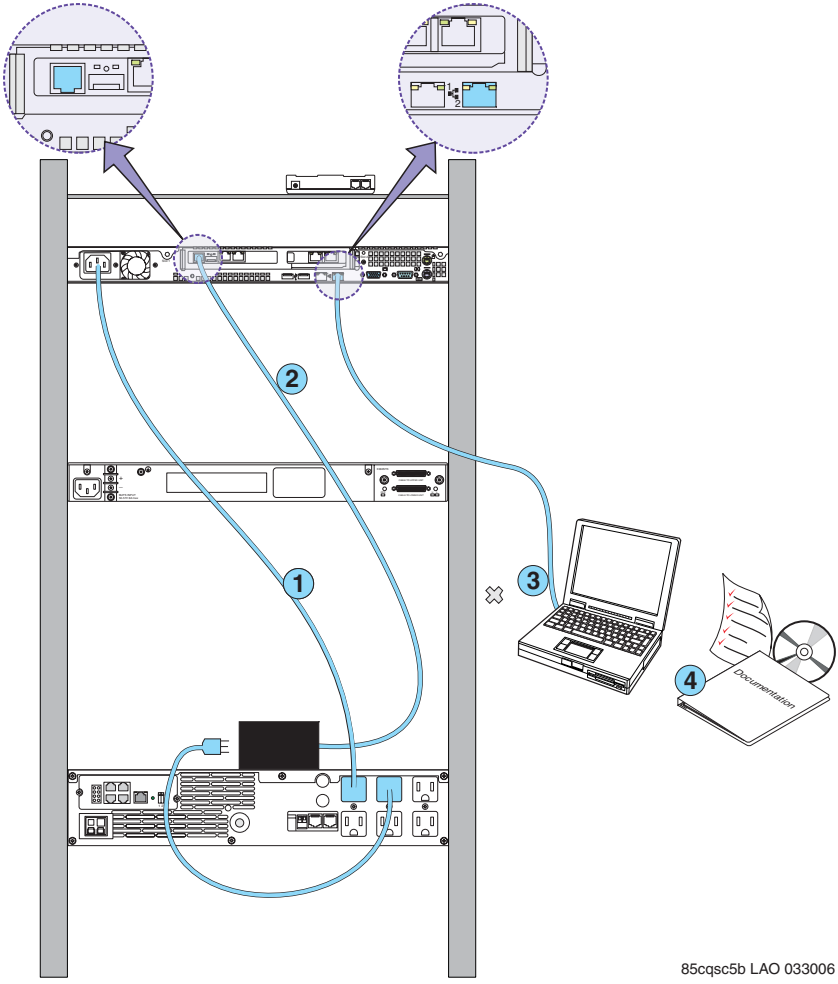

Important !

Arrêtez-vous ici si le serveur média n'est pas connecté à une unité de raccordement.

6a Connexion aux unités de raccordement (S8500B)

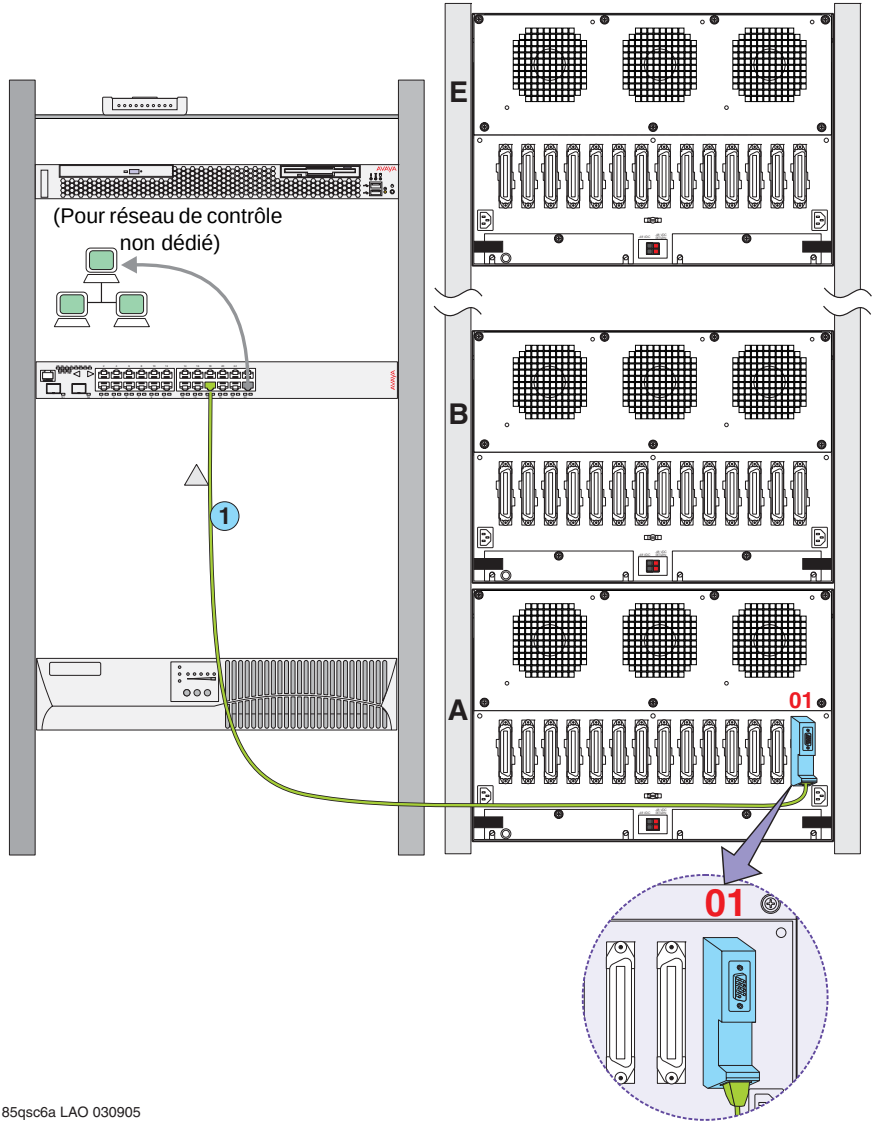

85qsc6a LAO 030905

Adaptateur IPSI

6b Connexion aux unités de raccordement (S8500C)

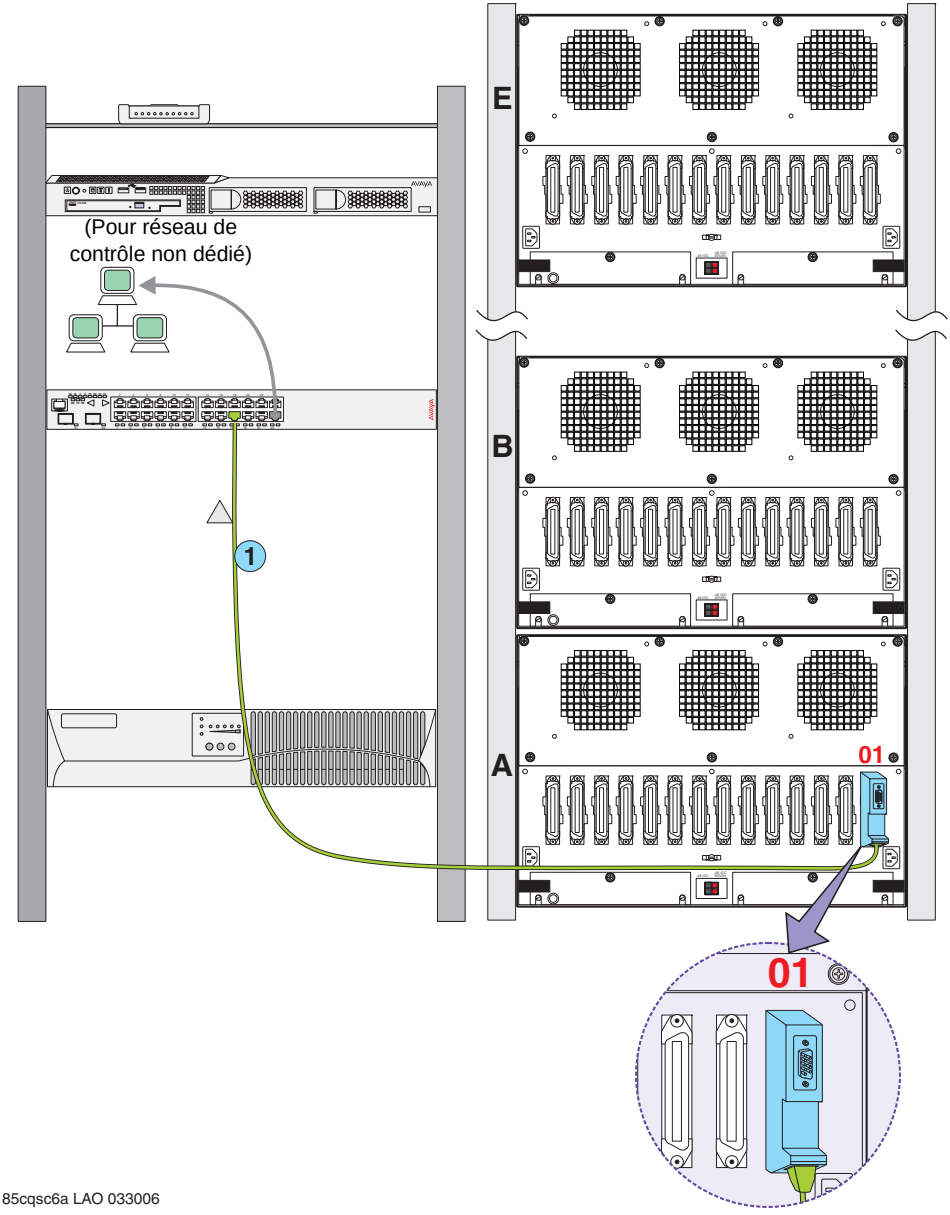

85cqsc6a LAO 033006

Adaptateur IPSI

7 Dépannage

Problème	Solution
● Matériel Avaya manquant	● Prendre contact avec le chef de projet
● Matériel client manquant	● Prendre contact avec le chef de projet
● Informations réseau client manquantes	● Prendre contact avec le chef de projet
● Pas d'alimentation à l'onduleur	● L'onduleur est-il raccordé à la prise murale ? ● La prise murale est-elle alimentée ?
● Clignotement des voyants d'alarme de l'onduleur	● Voir le manuel d'utilisation de l'onduleur
● Pas d'alimentation au commutateur Ethernet fourni par Avaya	● Le commutateur est-il raccordé à l'onduleur ? ● L'onduleur est-il sous tension ?
● Les voyants d'alarme du commutateur Ethernet fourni par Avaya clignotent.	● Voir le manuel d'utilisation du commutateur Ethernet fourni par Avaya
● Pas d'alimentation au serveur média	● Le serveur est-il raccordé à l'onduleur ? ● L'onduleur est-il sous tension ? ● Enfoncer le bouton d'alimentation du serveur média pour démarrer
● Pas de V sur l'écran IPSI	● Vérifier la connexion réseau